


INSTALLATIONS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Gelenkbolzen mit Mehrfachverschraubung


5.4
GERMAN (DEUTSCH)

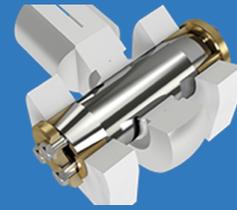

Mit diesen Anweisungen wird sichergestellt, dass das Expander System korrekt installiert ist und die Lebensdauer des Gelenks verlängert wird.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben eine speziell entwickelte Lösung zur Beseitigung der Probleme bei verschlissenen Gelenklagerungen in Ihrer Maschine erhalten.


A: Achse mit Mehrfachverschraubung
1. Schrauben 2. Spannscheibe 3. Expander-Hülse 4. Achse/Bolzen

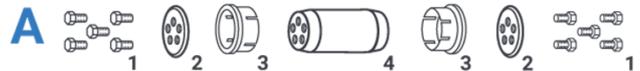

VORBEREITUNG




Falls vom Originalhersteller Ihrer Maschine Buchsen in der Lagerstelle eingebaut wurden, sind diese zu entfernen. Dies wird einen möglichen zukünftigen Verschleiß zwischen Buchse und Lagerstelle verhindern.

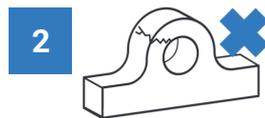

Reparieren Sie Schäden wie Risse oder verbogene Lagerstellen sofort vor dem Einbau.




Bitte entfernen Sie sämtliche Riefen und alle Unebenheiten.

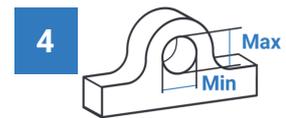


Der Unterschied zwischen min. und max. Verschleiß sollte kleiner als 1,5 mm sein, damit die Hülzen korrekt passen.

ACHTUNG! Sollte der max. Verschleiß größer als 1,5 mm sein, müssen Sie aufbohren, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten und Übermaßhülzen verwenden. Hierzu helfen wir Ihnen gerne weiter.


INSTALLATION

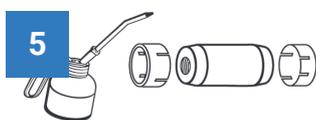

Schmieren Sie Achsen und Hülzen mit einem geeigneten Schmiermittel.
Keine Schmierung der Gewinde.

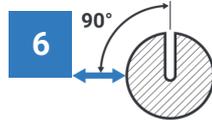

FALLS ZUTREFFEND: Positionieren Sie den Schmierauslass um 90 Grad zur Krafrichtung, um die Spannungskonzentration am Auslass zu minimieren.

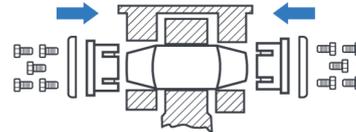

Setzen Sie den Expanderbolzen in die Bohrung ein. Montieren Sie die Expanderhülzen, die Spannscheiben und die Befestigungselemente. Bringen Sie den Expanderbolzen in die entsprechende Position und ziehen Sie die Befestigungselemente an. Angaben zu Drehmomenten finden Sie in der Tabelle Drehmomentempfehlung.

DREHMOMENTEMPFEHLUNGEN

7




Schrauben:

Drehmoment M12-M24 $\pm 10\%$, M30... +30/-0%

	M12	M14	M16	M20	M24	M30	M36	M42
Nm	70	115	175	350	500	600	700	900
lb-ft	52	85	129	258	369	443	516	664


FINALER CHECK

8

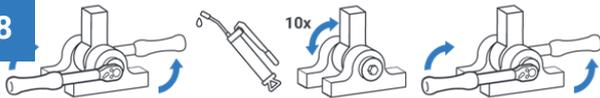

Schmieren Sie das Drehgelenk (falls zutreffend) Nach dem ersten Anziehen die Maschine mehrere Male durch den gesamten Bewegungsbereich bewegen und das Drehmoment erneut prüfen. Überprüfen Sie das Drehmoment nach 10 Stunden, 40 Stunden und in regelmäßigen Wartungsintervallen, um einen korrekten Sitz der Hülsen sicherzustellen.

9

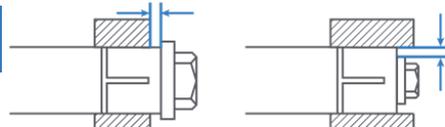


Überprüfen Sie, dass zwischen der Scheibe und der Lasche ein Abstand von mindestens 0,5 mm liegt.

ACHTUNG! Wenn die Scheibe in Kontakt mit der Lasche ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Expander System.


DEMONTAGE

10

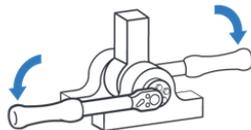

Um das Expander System zu demontieren, lösen Sie die Befestigungselemente an beiden Seiten und entfernen Sie die Scheiben.

11

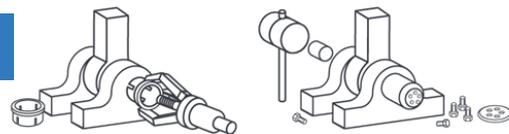

Klopfen Sie nacheinander auf die linke und rechte Seite auf der Achse, bis die Spannung an den Hülsen gelöst ist. Entfernen Sie die Hülsen und die Achse. **Beschädigen Sie nicht die Gewinde.**