INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Axe Droit, multiboulons

5.0

FRENCH (FRANÇAIS)

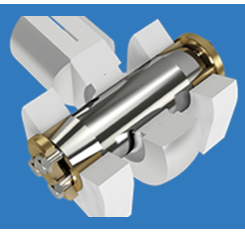

En suivant ces instructions, vous obtiendrez un montage correct du système Expander et la durée de vie de l'axe sera prolongée.

Félicitations! Vous venez d'acheter une solution spécialement adaptée au problème d'usure des articulations de votre engin. Contactez votre revendeur ou Expander avant de continuer si vous avez des questions.



L'axe du système Expander est livré avec une garantie contre l'usure des portées 10 ans / 10 000 heures de fonctionnement (selon la première éventualité) à compter de la date d'achat.

A. Axe femelle. **1** Boulon. **2** Rondelle. **3** Bague expansible. **4** Axe.

PREPARATION

1

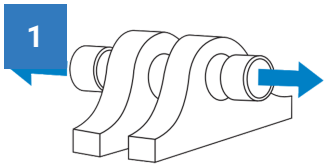

Enlevez les éventuelles bagues des trous de portée pour éviter toute usure future entre ces bagues et ces portées.

2

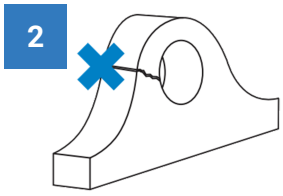

Avant l'installation, assurez-vous qu'il n'y a pas de défaut structurel (fissures, portées déformées…)

3

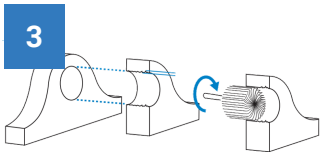

Eliminer les défauts de surface et autres irrégularités.

4

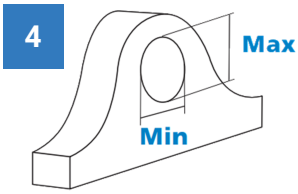

La différence entre le diamètre minimal et maximal des trous de portée usés, doit être inférieure à 1.5 mm pour que les bagues se montent correctement.

ATTENTION! Si l'usure maximale est supérieure à 2mm, contacter votre revendeur ou Expander. Vous aurez besoin dans ce cas de bagues expansibles surdimensionnées.

INSTALLATION

5

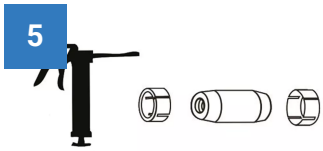

Graisser l'axe et les bagues expansibles avec de la graisse de préférence à base de graphite. Ne pas graisser les filetages!

6

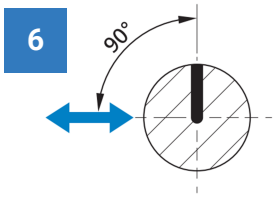

NOTE! Le cas échéant: positionner la sortie de graissage à 90 degrés pour forcer le sens afin la concentration de contrainte à la sortie.

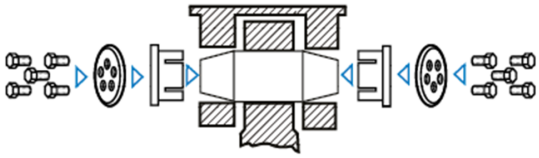

Insérer l'axe dans les trous de portée. Monter les bagues expansibles, les rondelles et les éléments serrage. Serrez les fixations en croix avec le couple recommandé.

RECOMMANDATIONS DE COUPLE DE SERRAGE

7

Vis à tête hexagonale

Couples M12-M24 ± 10%, M30... +30/-0%

	M12	M14	M16	M20	M24	M30	M36	M42
Nm	70	115	175	350	500	600	700	900
lb-ft	52	85	129	258	369	443	516	664

CONTRÔLE FINAL

8

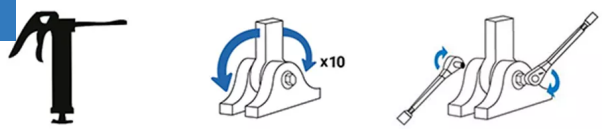

Graissez l'axe (si besoin). Après l'installation, déplacez la machine plusieurs fois sur toute la plage de mouvement et revérifiez le couple. . Vérifiez la valeur du couple de serrage après 10 heures, 40 heures et à intervalles d'entretien réguliers pour assurer un bon positionnement des bagues expansibles.

9

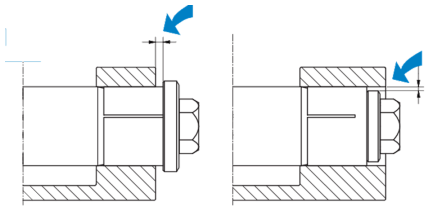

Vérifiez qu'il y a une distance minimale de 0,5mm entre la rondelle et la portée. Vérifiez qu'il y a une distance minimale de 0,5 mm entre le boulon pour l'outil de montage et la portée. **ATTENTION!** Si la rondelle ou boulon pour l'outil de montage est en contact avec la portée, contactez votre revendeur ou le système Expander.

DÉMONTAGE

10

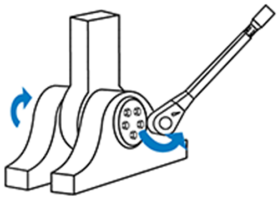

Pour démonter le System Expander, dévissez les éléments de fixation des deux côtés et enlevez les rondelles.

11

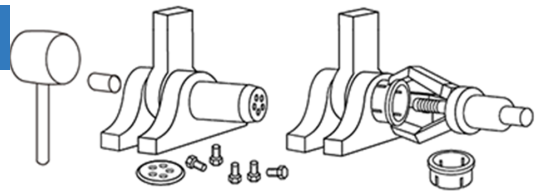

Tapez alternativement du côté gauche et droit de l'axe jusqu'à ce que la tension sur les douilles soit relâchée (Utilisez un morceau de tuyau entre l'axe et le maillet / marteau pour ne pas endommager les filets). Retirez les douilles expansibles (celles à bride peuvent être retirés à l'aide d'un extracteur). Retirez l'axe. Ne pas endommager les filets.